RONDA startech

Cal. 5030.D

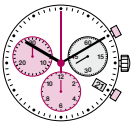

Deutsch
Bedienungsanleitung

RONDA AG
CH-4415 Lausen/Switzerland

www.ronda-startech.com

11/2008

Batterietyp: 395 (Ø 9,5 mm x 2,6 mm / SR 927 SW)
Ganggenauigkeit: +20 / -10 Sekunden pro Monat

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen und bei Garantieansprüchen an die Verkaufsstelle.

Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente

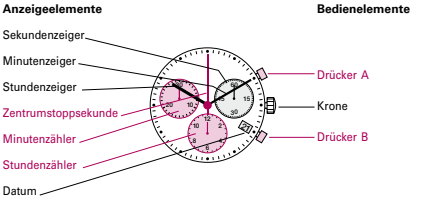

→

Chronograph: Grundfunktion

(Start / Stopp / Nullstellung)

Beispiel:

1. **Start:** Drücker **A** drücken
2. **Stopp:** Um die Zeitmessung abzubrechen, Drücker A nochmals drücken und die 3 Chronographenzähler ablesen: **1h / 20 Min. / 10 Sek.**
3. **Nullstellung:** Drücker **B** drücken. (Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre Nullstellungen zurückgestellt).

Chronograph: Aufaddierte Zeitmessung

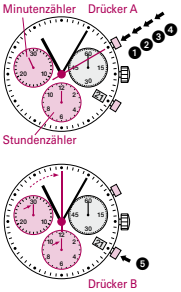

Beispiel:

1. **Start:** (Zeitmessung starten)
2. **Stopp:** (z.B. **15** Min. **5** Sek. nach 1)
3. **Restart:** (Zeitmessung wieder freigeben)
4. *Stopp: (z.B. **13** Min. **5** Sek. nach 3)
   = **28 Min. 10 Sek.**
   (Aufaddierte Messzeit wird angezeigt)
5. **Nullstellung:** Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

Hinweise
* Nach 4 kann die Aufaddierung der Zeitmessung fortgesetzt werden. Dies über **Drücker A** *(Restart / Stopp, Restart / Stopp, ...)*

→

Chronograph: Zwischenzeitmessung

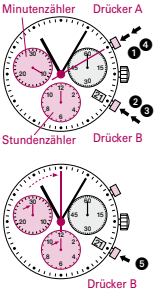

Beispiel:

1. **Start:** (Messzeit starten)
2. **Zwischenzeit anzeigen:** z.B. **10 Min. 10 Sek.** (die Zeitmessung läuft im Hintergrund weiter)
3. **Messzeit aufholen:** (die 3 Chronographenzeiger werden im Schnelllauf auf die weitergelaufene Messzeit nachgeführt.)
4. **Stopp:** (Endzeit wird angezeigt)
5. **Nullstellung:** Die 3 Chronographenzeiger werden in ihre Nullpositionen zurückgestellt.

Hinweise
* Nach 3 können weitere Zwischenzeiten angezeigt werden. Dies über **Drücker B** *(Zwischenzeit anzeigen / Messzeit aufholen, ...)*

Ausrichtung der Chronographzeiger auf Nullposition

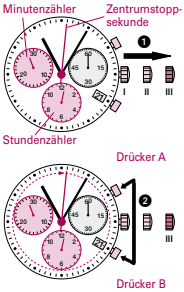

Beispiel:
Einer oder mehrere Chronographzeiger sind nicht in ihren korrekten Nullpositionen und müssen ausgerichtet werden (z.B. nach Batteriewechsel)

1. Krone in Position **III** herausziehen. (Alle 3 Chronographenzeiger stellen sich in ihre korrekte bzw. nicht korrekte Nullposition)
2. Drücker **A und B gleichzeitig** während mindestens 2 Sekunden drücken. (Der Zentrumstoppsekundenzeiger dreht um 360° → Korrekturmodus ist aktiviert)

↓



↓

Ausrichtung der Zentrumstoppsekunde
Einzelschritt: A **1 x kurz**
Kontinuierlich: A **lang**

Nächsten Zeiger ausrichten B

Ausrichtung des Stundenzählerzeigers (Pos. 6h)
Einzelschritt: A **1 x kurz**
Kontinuierlich: A **lang**

Nächsten Zeiger ausrichten B

Ausrichtung des Minutenzählerzeigers (Pos. 9h)
Einzelschritt: A **1 x kurz**
Kontinuierlich: A **lang**

↓

3. Krone in Position **I** zurückdrücken

Abschluss der Chronographzeiger-Ausrichtung. (dies ist jederzeit möglich)

→

Einstellung Zeit

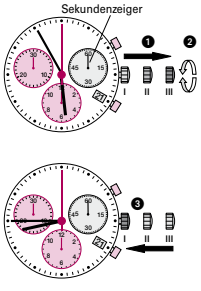

1. *Krone in Position **III** herausziehen. (Uhr bleibt stehen)
2. Krone drehen bis die aktuelle Zeit **08:45** angezeigt wird.
3. *Krone zurück in Position **I** drücken.

Hinweis
* Um die Zeit «sekundengenau» einzustellen, muss 1 bei der Sekundenzeigerstellung «60» gezogen werden. Nach der Einstellung des Stunden- und Minutenzeigers muss 3 «sekundengenau» in Pos. **I** zurückgedrückt werden.

→

Schnellkorrektur Datum

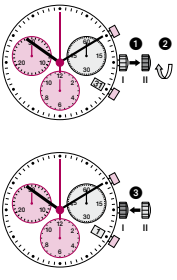

1. Krone in Position **II** herausziehen. (Uhr läuft weiter)
2. Krone drehen bis das aktuelle Datum 1 erscheint
3. Krone zurück in Position **I** drücken

Hinweis
In der Kalenderschaltphase von 21:00 bis 24:00 Uhr muss das Datum des folgenden Tages eingeschaltet werden.

Einstellung Datum und Uhrzeit nach Batteriewechsel

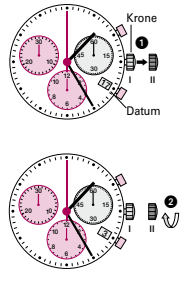

Beispiel:
– Datum/Uhrzeit auf der Uhr: 17 / 01:25
– Aktuelles Datum/Uhrzeit 4 / 20:30

1. Krone in Position **II** herausziehen. (Uhr läuft weiter)
2. Krone drehen bis der Vortag des aktuellen Datums erscheint 3

↓

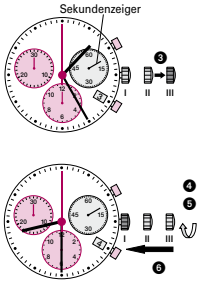

↓

3. * Krone in Position **III** herausziehen. (Uhr bleibt stehen)
4. Krone drehen bis das aktuelle Datum 4 erscheint.
5. **Krone weiter drehen bis die aktuelle Zeit 20:30 angezeigt wird.
6. Krone zurück in Position **I** drücken.

Hinweise
* «sekundengenaue» Zeiteinstellung: Siehe Hinweis im Kapitel «Einstellung Zeit»
**24-Stundenrhythmus beachten.

→